

Bulletin Produit

No. Doc. 33942A04

Lubrification des joints toriques de la soupape respiratoire du masque Inspire

Annonciation

STOCKHOLM, 2016

Le joint torique de la soupape respiratoire du masque Inspire doit être lubrifié dès qu'il devient difficile de monter la soupape respiratoire au masque Inspire ou si le joint torique est trop sec.


S'applique à

Masques Inspire

Description

1. Démontez le joint torique comme indiqué sur la figure au-dessous.

ATTENTION: N'utilisez pas d'outillage aigu ni des clous pour décoller le joint torique car cela peut produire des dégâts à la capacité d'étanchéité.

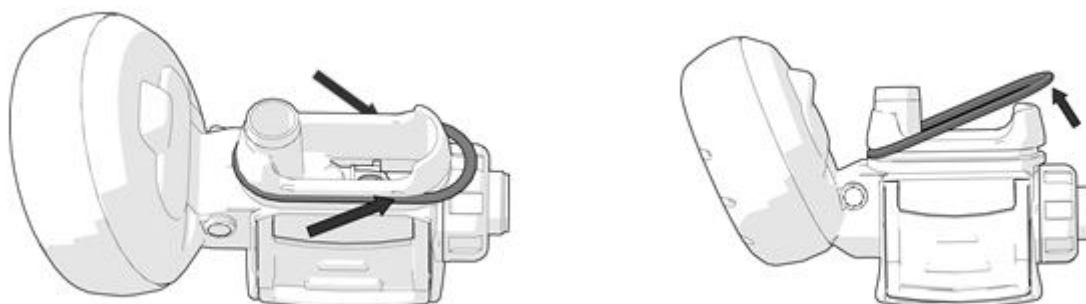

2. Lubrifiez le joint torique généreusement avec du lubrifiant silicone (331900269).

3. Montez le joint torique sans l'étirer inutilement car cela risque de produire des déchirures.