

Maskinrengöring av andningsmasker med PPE Decon Detergent

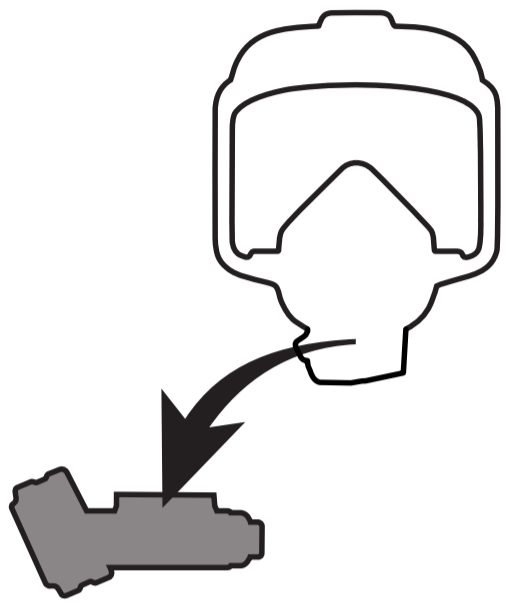
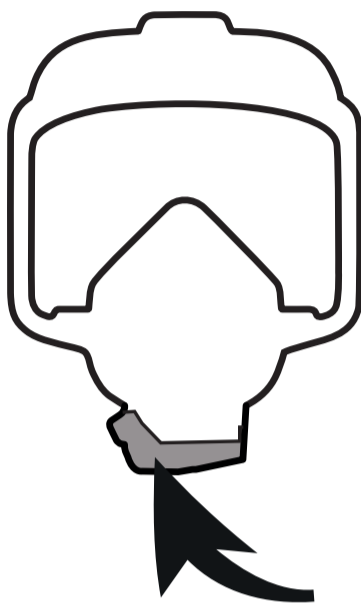
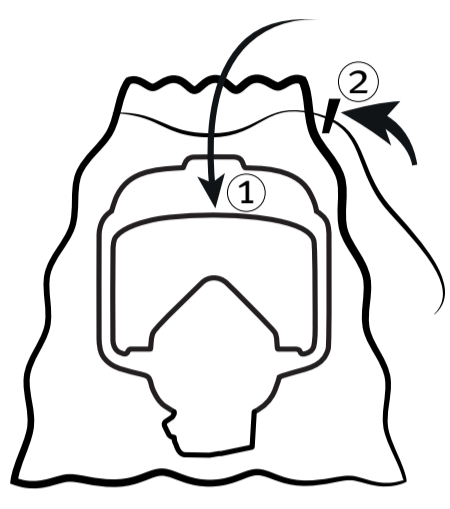
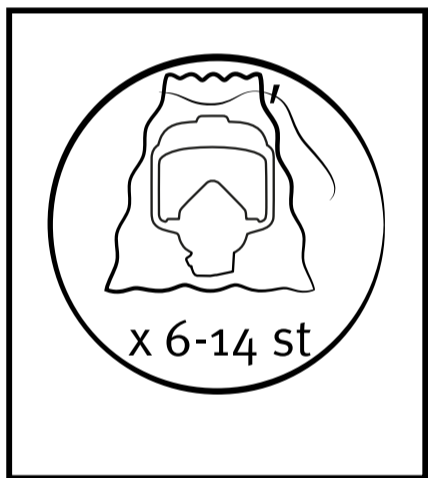
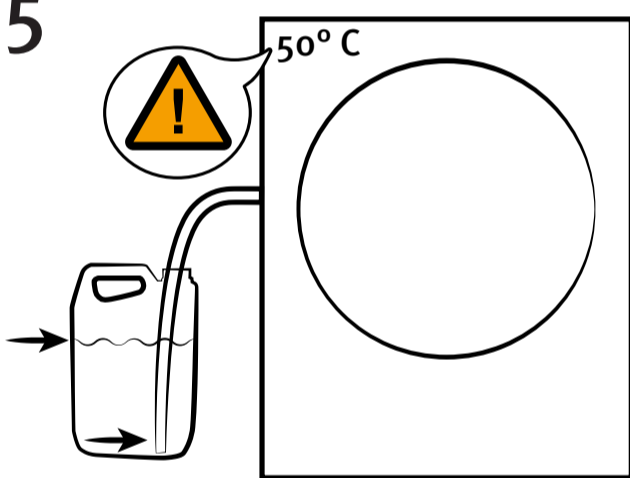
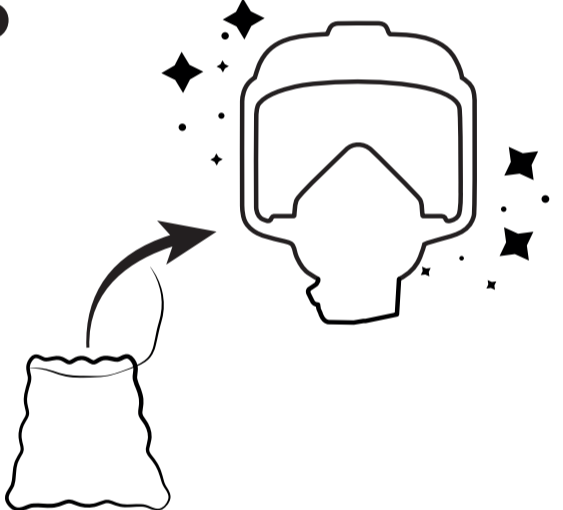
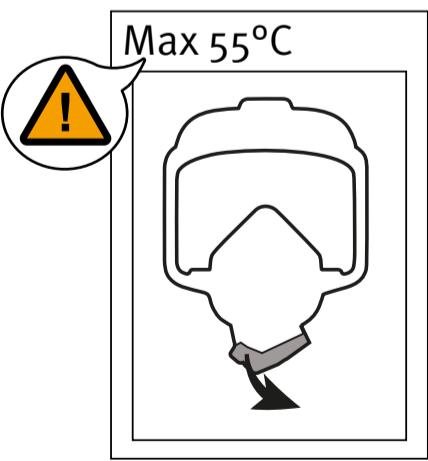
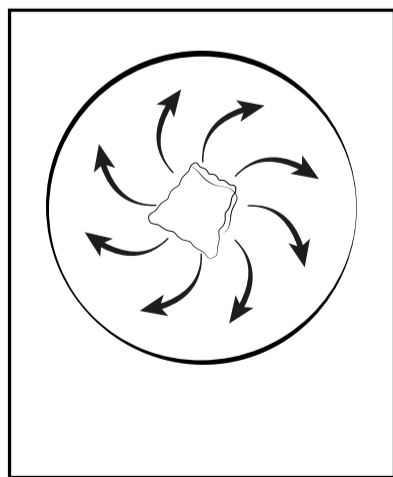


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Läs skyddsbladet, säkerhetsdatabladet och produktetiketten

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ta bort andningsventilen• Ta bort tillbehör som inte får tvättas (exempelvis elektronik)	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Stäng friskluftsluckan (gäller vissa modeller)	<p>3</p>  <p>Lägg i masken i tvättpåsen, stäng den noggrant och säkra med de fyra snörlåsen.</p>
<p>4</p>  <p>x 6-14 st</p> <p>Tvätta helst maximalt antal maskar som anges av tvättmaskinstillverkaren (normalt 6-14 maskar per tvätt).</p>	<p>5</p>  <p>50°C</p> <p>Kontrollera:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tillräckligt med tvättmedel• Vattentillförsel öppen• Använd tvättprogram för Interspiro maskar (max 50°C)	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none">• Ta ut masken ur tvättpåsen och skaka av överflödigt vatten.• Kontrollera att masken är ren. Vid behov, tvätta om masken eller tvätta klart den manuellt.
<p>7</p>  <p>Max 55°C</p> <ul style="list-style-type: none">• Öppna friskluftsluckan (gäller vissa modeller).• Låt masken torka. Vid torkning i torkskåp gäller högst 2 timmar i 55°C (torkning motverkar tillväxt av bakterier och mögel).	<p>8</p>  <ul style="list-style-type: none">• Tvättpåsar kan centrifugeras för att påskynda torkning.• Vid torkning i torkskåp gäller max 55°C.	<p>Rengöringsmedel & tillbehör Artikelnr</p> <p>PPE Decon Detergent, 25L koncentrat 34894-25</p> <p>Masktvättpåsar, 6-pack 35009-01</p> <p>För doseringsutrustning till automatiska tvättanläggningar – kontakta Interspiro.</p> <p>Kundkontakt: INTERSPIRO AB Box 2853, 187 28 Täby + 46 8 636 51 00 servicesweden@interspiro.com www.interspiro.se</p>