

Manuell rengöring av andningsmasker med PPE Decon Detergent / PPE Decon Cleaner

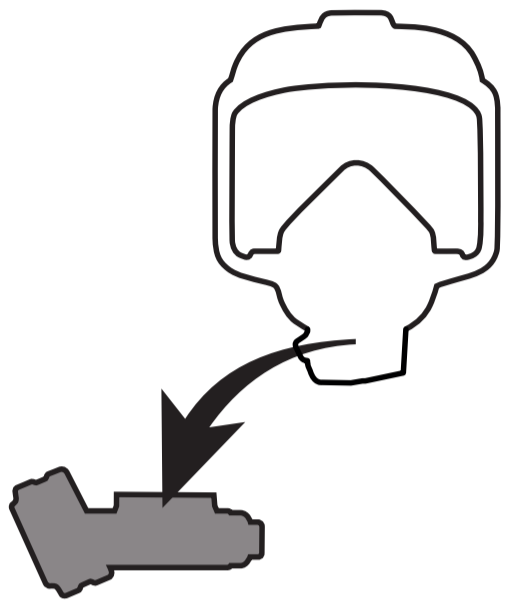
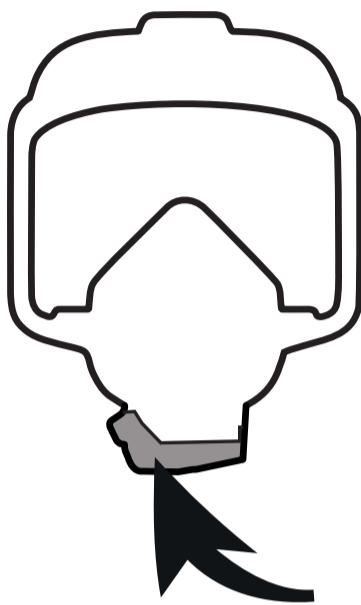
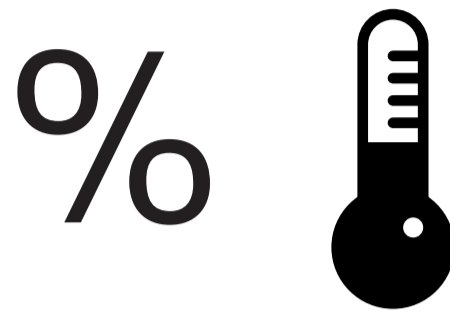
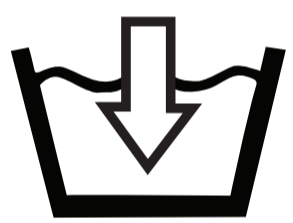
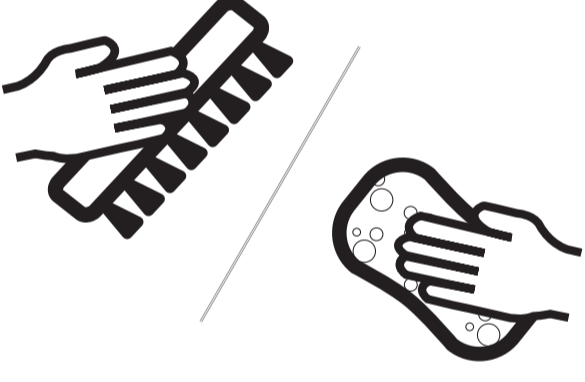

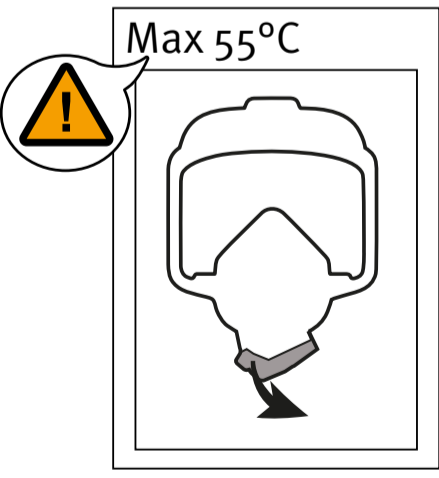


INTERSPIRO

Keeps You Breathing



Läs skyddsbladet,
säkerhetsdatabladet
och produktetiketten

<p>1</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Ta bort andningsventilen. • Ta bort tillbehör som inte får tvättas (exempelvis elektronik). 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Stäng friskluftsluckan (gäller vissa modeller). 	<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Förbered bad med brukslösning med vatten och rengöringsmedel. • Dosera 0,5 dl till 3% = 0,5-3 dl / 10 l vatten. • Använd högre dosering vid kraftigt smutsad utrustning. • Vattentemperatur 30-40 grader. 														
<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Låt masken ligga i badet 10 - 30 minuter. • OBS! Masken kan ta skada om den lämnas flera timmar i badet. 	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeta masken med tvätt-svamp eller mjuk borste. 	<p>6</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Skölj masken mycket ordentligt under rinnande vatten. • Använd duschmunstycke för att underlätta arbetet. 														
<p>7</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Öppna friskluftsluckan • Låt masken torka. • Vid torkning i torkskåp gäller högst 2 timmar i 55°C (torkning motverkar tillväxt av bakterier och mögel). 		<p>Rengöringsmedel & tillbehör</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th></th> <th>Artikelnr</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPE Decon Detergent, 25L koncentrat</td> <td>34894-25</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner, 5L koncentrat</td> <td>34893-05</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner, 10L koncentrat</td> <td>34893-10</td> </tr> <tr> <td>PPE Decon Cleaner, 25L koncentrat</td> <td>34893-25</td> </tr> <tr> <td>Handpump</td> <td>32453-01</td> </tr> <tr> <td>Doseringspump manuell</td> <td>33440-01</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kundkontakt: INTERSPIRO AB Box 2853, 187 28 Täby + 46 8 636 51 00 servicesweden@interspiro.com www.interspiro.se</p>		Artikelnr	PPE Decon Detergent, 25L koncentrat	34894-25	PPE Decon Cleaner, 5L koncentrat	34893-05	PPE Decon Cleaner, 10L koncentrat	34893-10	PPE Decon Cleaner, 25L koncentrat	34893-25	Handpump	32453-01	Doseringspump manuell	33440-01
	Artikelnr															
PPE Decon Detergent, 25L koncentrat	34894-25															
PPE Decon Cleaner, 5L koncentrat	34893-05															
PPE Decon Cleaner, 10L koncentrat	34893-10															
PPE Decon Cleaner, 25L koncentrat	34893-25															
Handpump	32453-01															
Doseringspump manuell	33440-01															