

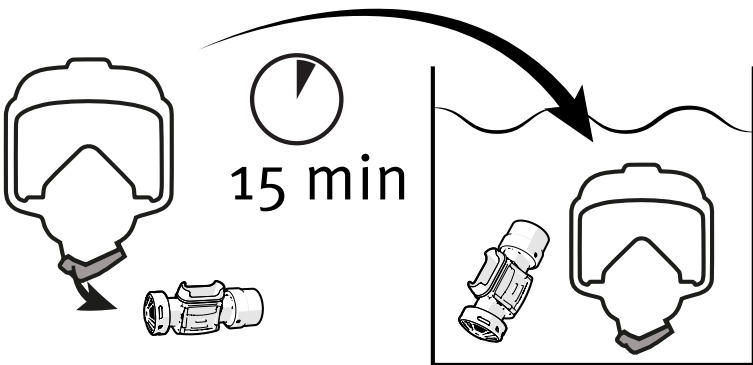
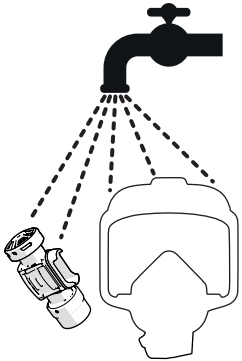
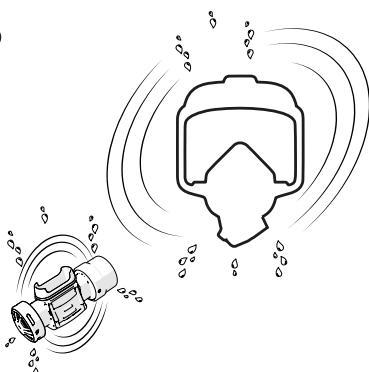
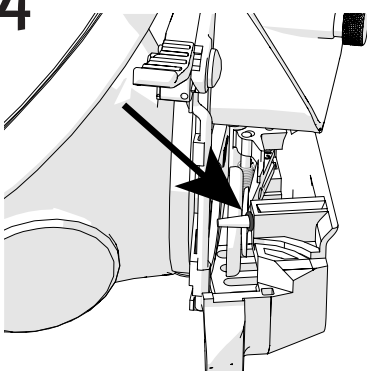
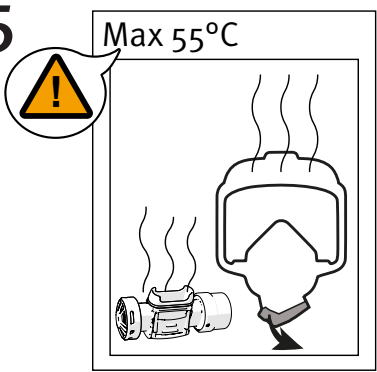
Desinfektion Inspire- und S-Maske



Wichtig:

- Beginnen Sie immer mit dem Reinigen der Maske gemäß der Bedienungsanleitung und / oder der separaten Waschanleitung.
- Die Maske müssen separat desinfiziert werden.
- Verwenden Sie RescueClean P3 oder ein gleichwertiges Desinfektionsmittel.
- Verwenden Sie die von Ihrer Organisation vorgeschriebene Schutzausrüstung, um sich vor Viren zu schützen.

Desinfektion der Maske

<p>1</p> <ul style="list-style-type: none">• Öffnen Sie gegebenenfalls die Umgebungsluftklappe und entfernen Sie den Filteradapter (falls vorhanden).• Legen Sie die Maske und den Filteradapter in das Desinfektionsmittel und stellen Sie sicher, dass alles vollständig bedeckt sind.• Lassen Sie alles 15 Minuten in der Desinfektionslösung. Längere Einwirkungszeit können das Gerät beschädigen. 	<p>2</p>  <ul style="list-style-type: none">• Spülen Sie die Maske und den Filteradapter gründlich mit klarem Wasser ab. <p>HINWEIS! Die Maske muss gründlich mit Wasser abgespült werden, um die Beschichtung der Sichtscheibe zu schützen.</p>	
<p>3</p>  <ul style="list-style-type: none">• Überschüssiges Wasser abschütteln.	<p>4</p>  <ul style="list-style-type: none">• Stellen Sie sicher, dass der kleine rote O-Ring im Ausatemventil noch an seinem Platz sitzt.	<p>5</p>  <ul style="list-style-type: none">• Lassen Sie die Teile trocknen, öffnen Sie gegebenenfalls die Umgebungsluftklappe an der Maske (damit diese innen besser trocknen kann). Es kann ein Trockenschrank mit maximal 55 °C für 2 Stunden verwendet werden.